


II. EINSTELLUNGEN

II.2 Einstellungen von elektrische Elementen:

II.2.4 EINSTELLUNG DES FINGERSCANNERS PIRNAR

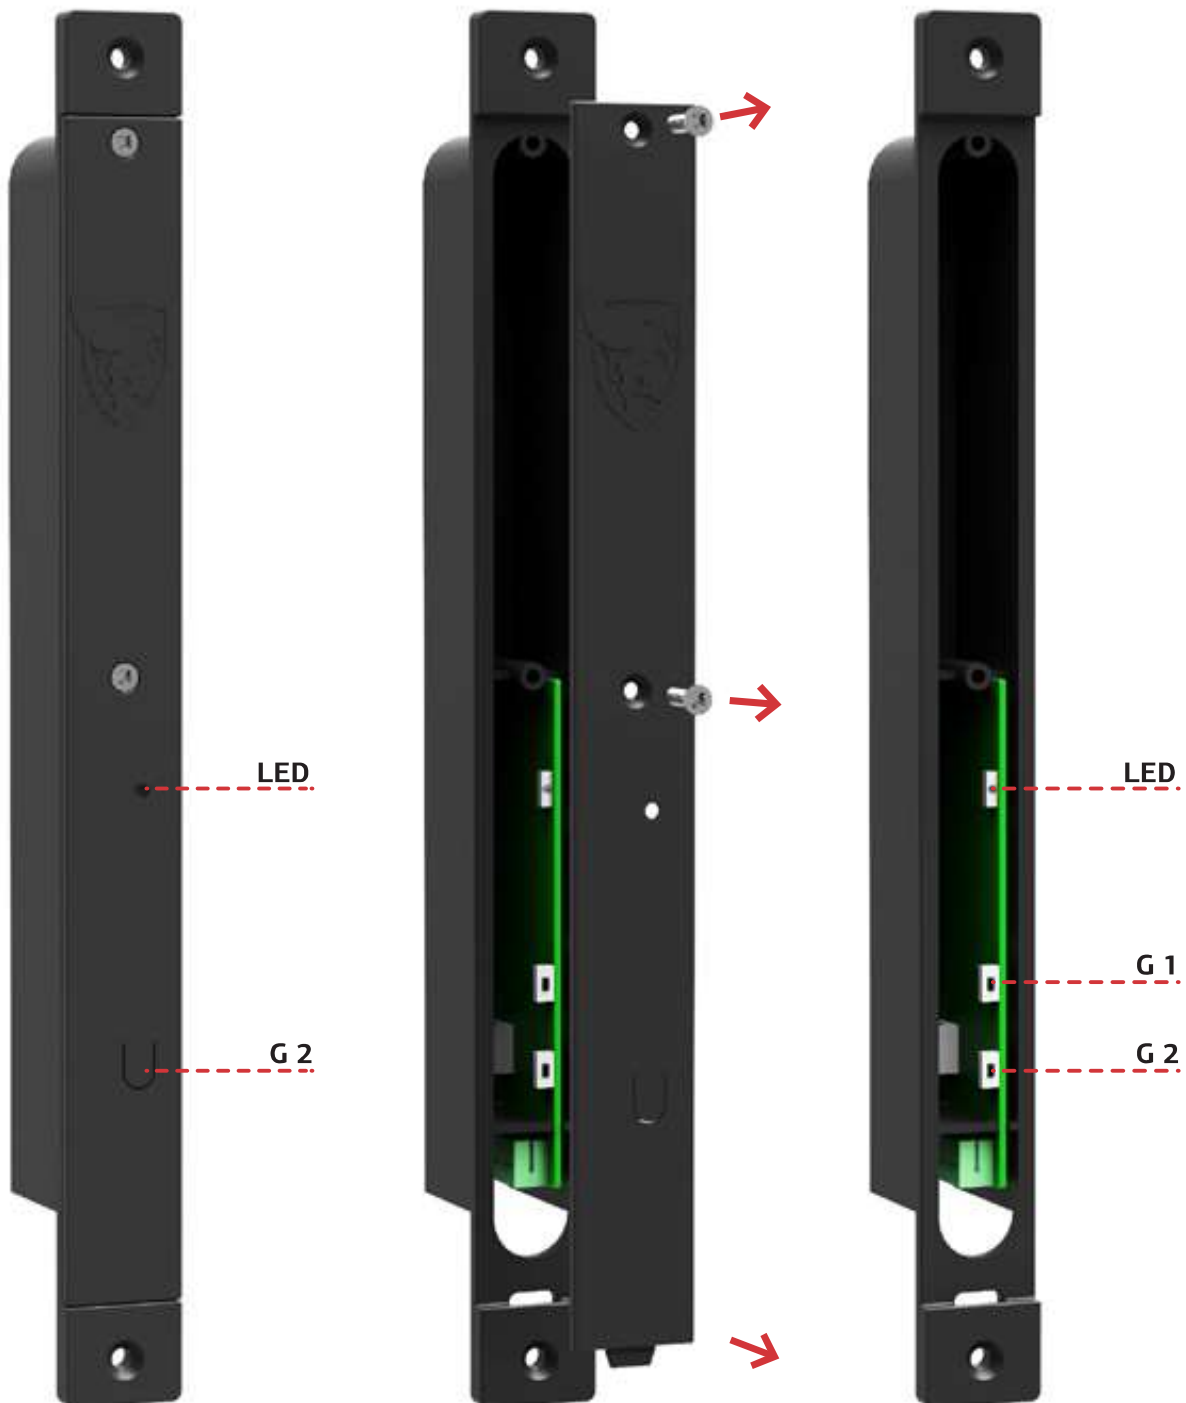


II. EINSTELLUNGEN

II.2 Einstellungen von elektrische Elementen:

II.2.4 EINSTELLUNG DES FINGERSCANNERS PIRNAR

Kopplung der Programmeinheit mit dem Fingerscanner

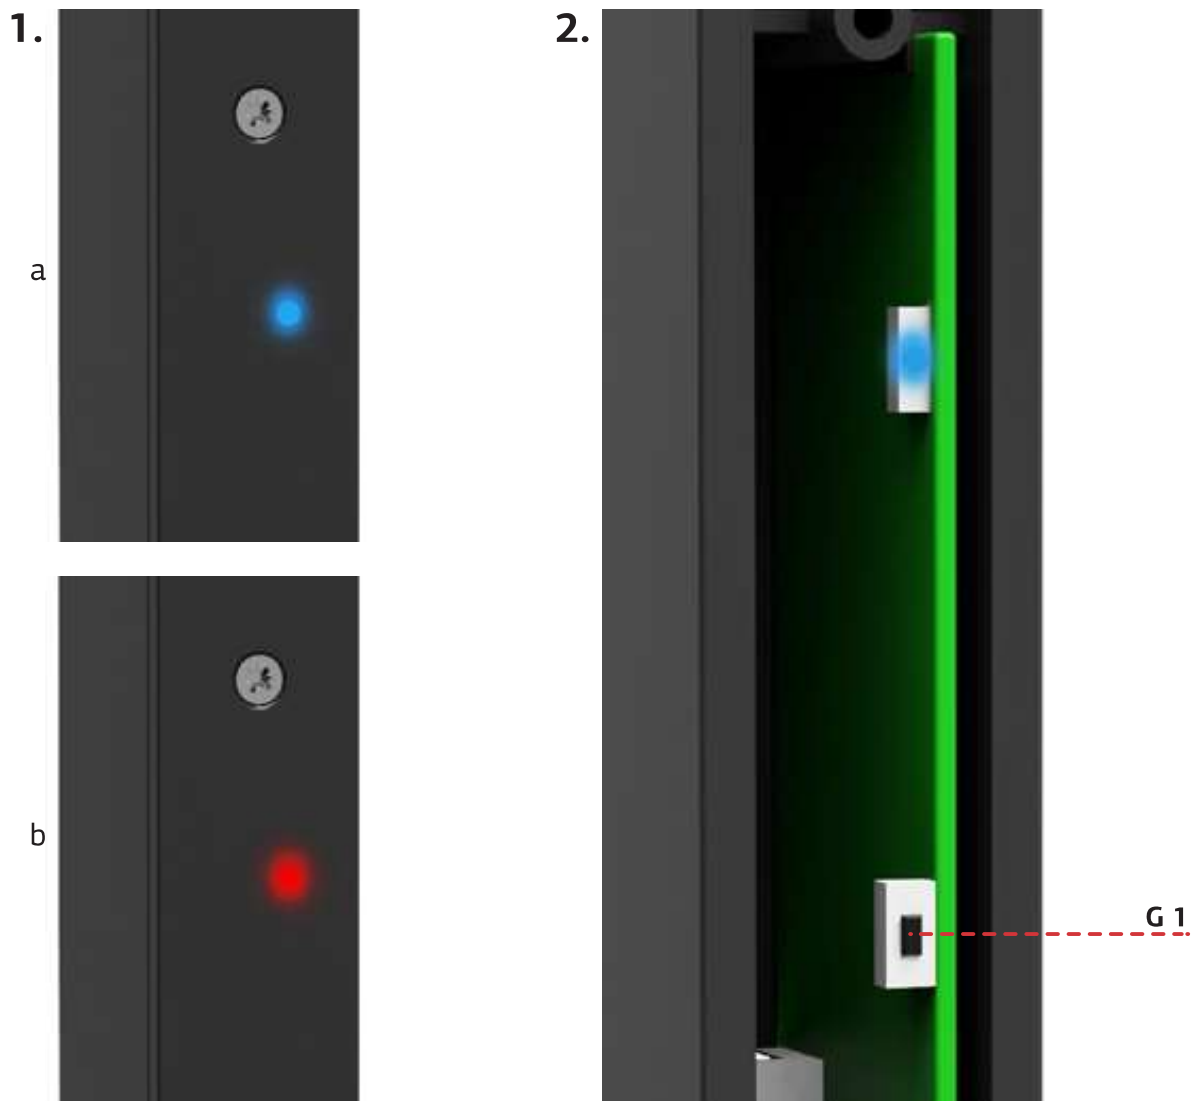

1. Nach dem Anschluss blinkt die LED Anzeige auf der Programmeinheit blau/rot. Drücken Sie für 2 Sekunden die Taste (**G 1**) und die Programmeinheit mit dem Fingerscanner zu koppeln.
2. Nach der erfolgreichen Kopplung blinkt **die LED Anzeige blau**. Bei der Fehlverbindung, Fingerscanner Beschädigung oder falschen Anschluss blinkt die LED Anzeige rot.


II. EINSTELLUNGEN

II.2 Einstellungen von elektrische Elementen

II.2.4 EINSTELLUNG DES FINGERSCANNERS PIRNAR

Fingereinspeichern

3.

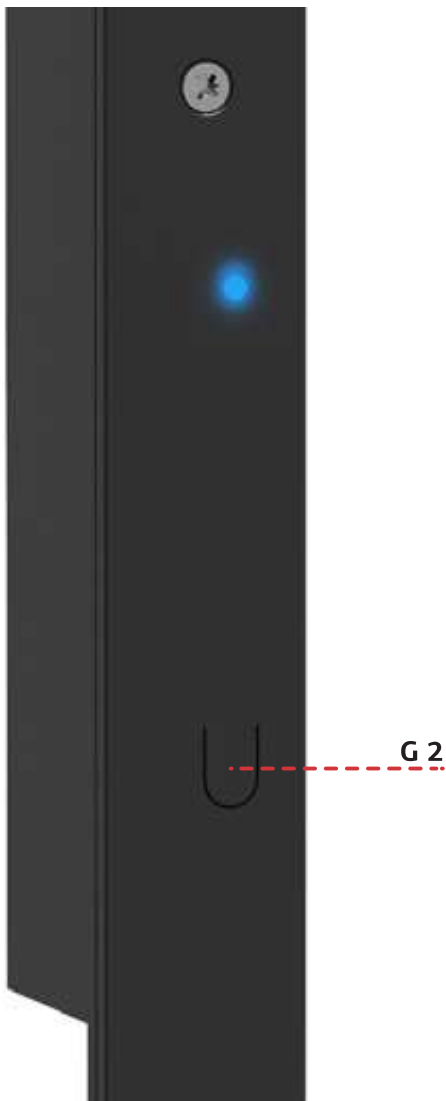

3. Für das Einspeichern des Fingerabdrucks muss die LED Anzeige auf der Programmeinheit blau blinken. Drücken Sie die Taste (**G 2**). Nach dem Drücken bitte innerhalb von 10 Sekunden den Finger auf den Fingerscanner legen. Beim erfolgreichem einspeichern des Fingerabdrucks leuchtet die LED Anzeige am Fingerscanner grün und auch ein Bestätigungston.

II. EINSTELLUNGEN

II.2 Einstellungen von elektrische Elementen

II.2.4 EINSTELLUNG DES FINGERSCANNERS PIRNAR

4.



4. Nach dem Einspeichern des ersten Fingerabdrucks wird die Taste (**G 2**) deaktiviert. Um einen zusätzlichen Fingerabdruck einzuspeichern. Bitte die Tür erneut mit dem gespeicherten Finger entsperren (dabei wird die Taste **G 2** für 5 Sekunden aktiviert) und folgen sei der Anweisung im **Punkt 3**.

5. Sie können bis zu 150 Fingerabdrücke speichern.

System auf Werkseinstellung zurücksetzen

6. Drücken Sie die Taste (G 1) für 10 Sekunden. Nach dem erfolgreichen Zurücksetzen blinkt die LED Anzeige an der Programmeinheit rot/blau.

HINWEIS: Beim zurücksetzen, werden alle gespeicherten Fingerabdrücke gelöscht!